


| | | |
|--|------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensweisung |  |
| | ✓ AA = Arbeitsweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: TEIJO/C-1600 Ind.-Waschanlage | | Nr.: HACA 4.2-AA-01 |
| 1. Zweck / Ziel: | | |
| Reinigung und Phosphatierung (Eisenphosphatierung) von Einzelteilen | | |
| 2. Geltungsbereich: | | |
| Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung | | |
| 3. Beschreibung der Inhalte: | | |
| 3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur, - Wasserstand, - PH - Wert mit Lackmuspapier oder „Prüfset“ zusätzlich nach jedem 5 Waschgang - unbehindertes rotieren des Sprüharms, - Filter ggf. säubern 3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> - Teile in gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Gitterkorb) einlegen. - Anlage befüllen und zur „Bearbeitung“ freigeben - Richtige Anzahl fertiger Bauteile (Qualität i.O., Sauber) zum nächsten Arbeitsplatz - Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten 3.3 Prüfen Erststückprüfung: 1 Teil aus erstem Waschgang der Schicht auf Trockenheit, Phosphatschicht und Sauberkeit visuell prüfen Fortlaufen: AA Werker- Selbstprüfung | | |
| 3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren) | | |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: | | |
| Bedienungsanleitung der Anlage Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten Arbeitsschutzvorschriften Wartungsplan Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung AA Werker Selbstprüfung | | |
| 5. Ablauf: | | |

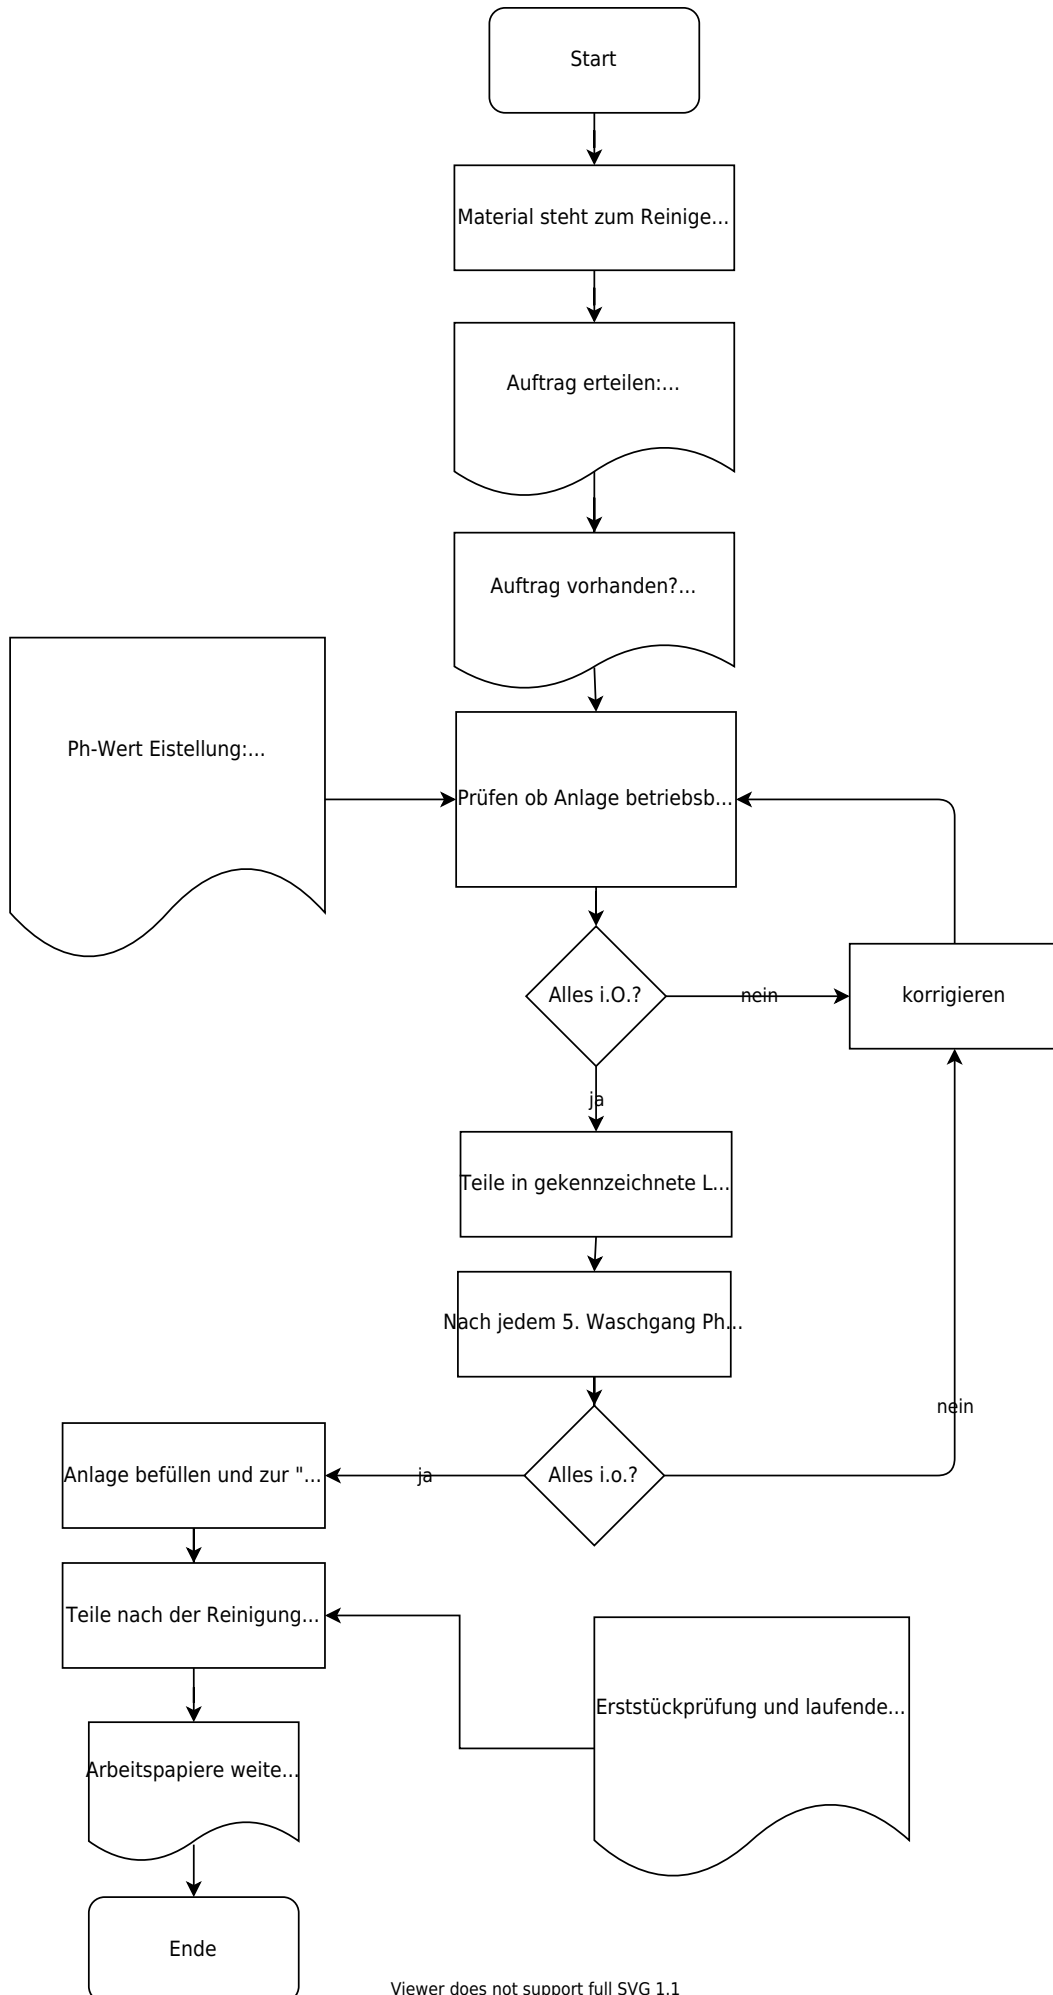

Viewer does not support full SVG 1.1

| Freigabe: | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-01?rev=1637571454>

Last update: 2025/08/28 12:40

