

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Reinigung der Bauteile des Fallschutzläufers 0529.7450</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-75
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
<p>Diese AA soll dabei helfen, die Bauteile des Fallschutzläufers richtig zu reinigen. Das Griffteil (26/5242) muss gereinigt werden, damit es zu einer fettfreien Oberfläche und in Folge dessen zu einer funktionierenden Klebeverbindung kommen kann. Das Gehäuseteil rechts (26/5242) sowie der Zylinderstift (50/1079) muss gereinigt werden, damit die Verdrehsicherung funktionieren kann.</p>		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
WZB, Montage Fallschutzläufer 74.50, Neubau und Reparaturen.		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Reinigung ist mit Aceton-Spray, Tuch und konischen Pfeifenreiniger durchzuführen.</li> <li>• Die verschiedenen Bauteile sind an den markierten Stellen bzw. komplett zu reinigen (siehe Foto 1-3).</li> <li>• Die gereinigten Löcher müssen mit Druckluft ausgeblasen werden.</li> </ul>		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile		

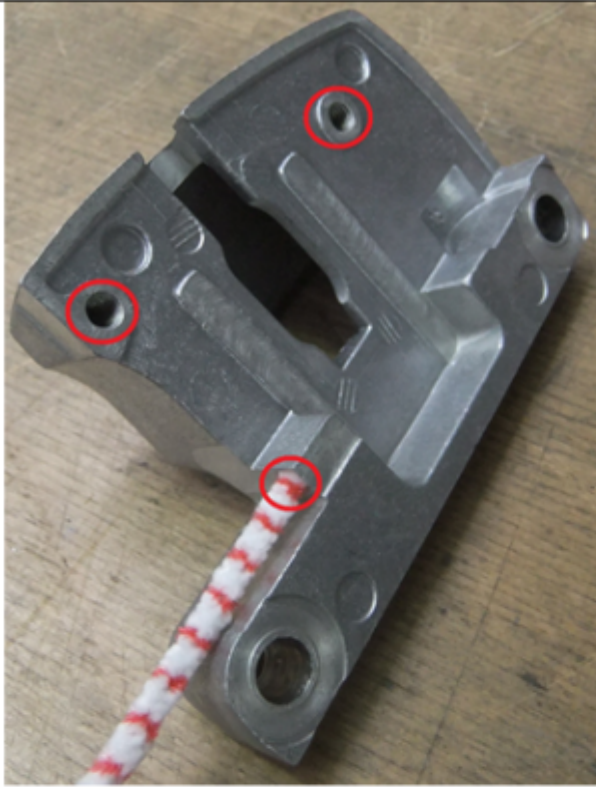


Foto 1: Griffteil (26/5242) mit markierten Punkten, die gereinigt werden sollen

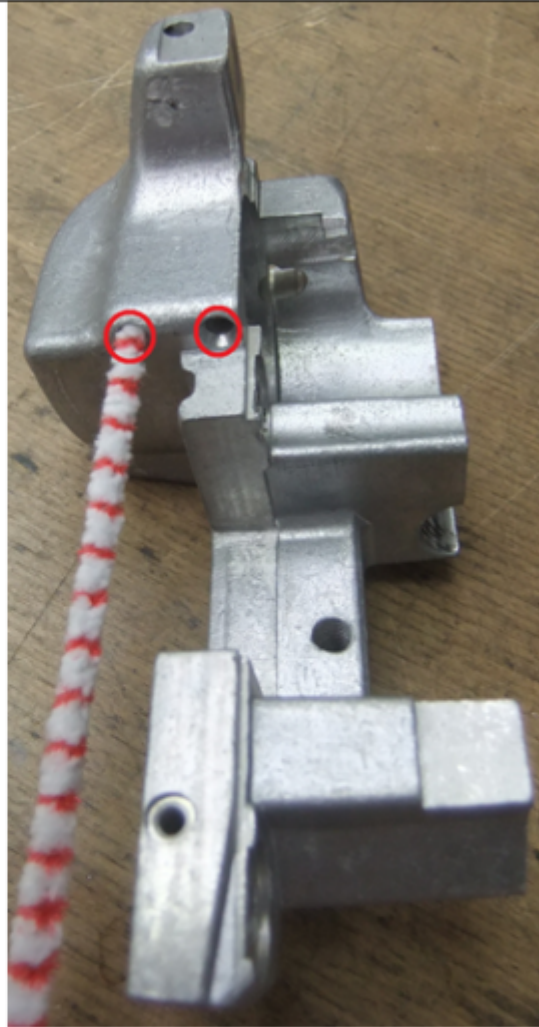


Foto 2: Gehäuseteil rechts (26/5241) mit markierten Punkten, die gereinigt werden sollen



Foto 3: Zylinderstift 3x8 ISO 2338 (50/1079)

**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-75>

Last update: 2025/08/28 12:40

